ATP PLUS

TERMOSTATO PROGRAMABLE

GRÁFICO DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Atornillador Phillips 1 (pequeño)
Taladro con broca de 3/16 (4.8 mm)
(Sí se usan fijaciones)
Desforrador de alambres o cuchillo
Cinta adhesiva y lapicera (para marcar alambres)

INSTALACIÓN

Usted deberá remover la placa base para obtener acceso al compartimento de las baterías y a la sección de empalme. Mientras sostiene la cara del termostato en la palma de su mano, presione hacia adentro el botón soltar con su pulgar. Sujete firmemente la placa base con su otra mano colocando sus dedos en los orificios en la parte posterior del termostato. Mantenga presionado hacia adentro el botón soltar, gire apartando el termostato de la base.

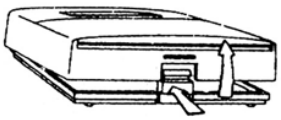

USTED TIENE DOS ALTERNATIVAS

1. Usted podrá querer instalar de inmediato sus baterias y explorar las muchas características y funciones de su nuevo termostato. Si es así, la placa base debe ser repuesta antes de que abra la puerta frontal de la cara del termostato. La base actúa como mecanismo de bisagra para la puerta. Por ahora sáltese la sección instalación y conozca su nuevo termostato.

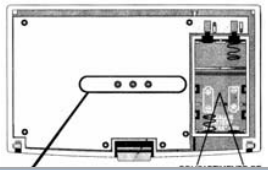

Al volver a montar la cara del termostato a la placa base, enganche la parte de arriba de la placa base. Gire hacia abajo la cara hasta que la cara cierre sobre la base. Presione, firmemente, sobre la cara, en el centro, para asentar los pasadores terminales. Esto es necesario para asegurar la cara.

2. Usted puede estar listo para montar la placa base en la muralla. Sólo deje la cara del termostato en un lugar seguro para proteger sus partes electrónicas. No abra la puerta frontal si no tiene la placa base colocada, debido a que ésta actúa como bisagra. Por ahora sáltese la sección fijar reloj y proceda con la instalación. Usted deberá volver a esta sección una vez que haya instalado las baterias y haya colgado el termostato en la muralla.

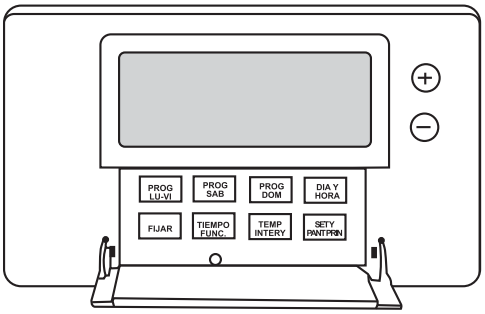

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES FÍSICAS
89 mm x 143 mm x 36 mm
LÍMITE DE CARGA ELÉCTRICA
250V/5ª 50-60 HZ
Relé de corriente de salida unipolar de doble acción
INDICADOR DE TEMPERATURA
Celsius
INDICADOR DE TIEMPO
24 Horas
DIFERENCIAL DE Tº CELSIUS
Ajuste previo=1.5ºC: sobre 1ºC; bajo 0.5ºC
Valor prefijado seleccionable 0.5ºC a 9ºC: + 0ºC hasta 4.5ºC, -0ºC hasta 4.5ºC
AJUSTE DE TEMPERATURA
1 paso

RANGO DE INDICACIÓN (DEL DISPOSITIVO VISUALIZADOR)
0ºC hasta 37ºC
RANGO DE CONTROL
7ºC hasta 35ºC
RESOLUCIÓN DE MUESTREO
Intervalo de 1 minuto
RESOLUCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Pasos de 10 minutos
PERÍODOS DE PROGRAMACIÓN
(Preselecciones de confort)
Lunes-Viernes: 6 períodos por día;
Sábado: 4 períodos por día;
Domingo: 4 períodos por día

DIAGRAMA DE CABLEADO

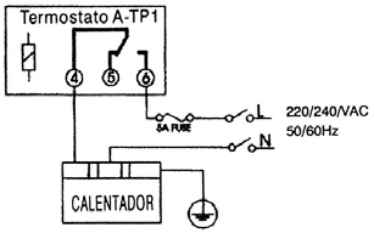

Figura 1

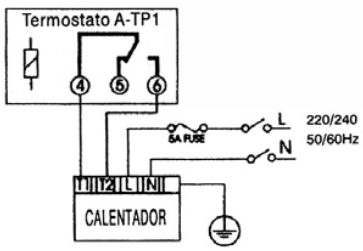

Figura 2