Recal | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
calor solar bio aire

MANUAL DE USUARIO

INSTRUCCIONES Y CARACTERÍCTICAS
TERMOSTATO ELECTRÓNICO
TH-0343SA / TH-0343SB

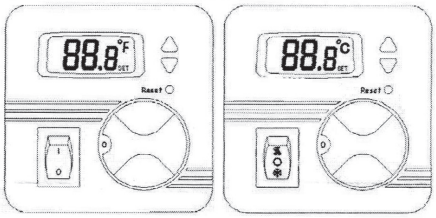

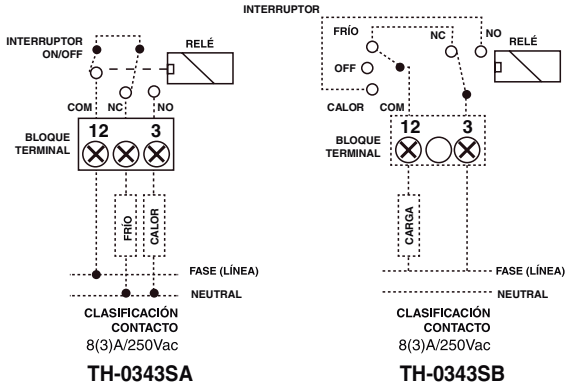

INSTALACIÓN

1. Busque un lugar, que tenga una temperatura constante en la casa y no esté cerca de la entrada de la puerta o de la salida de aire acondicionado (vea el ejemplo en la Figura 1).

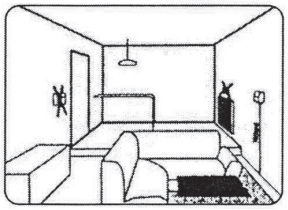

Figura 1

2. ¡Advertencia! Debe volver a conectarse para apagar el interruptor de alimentación principal antes de instalar el termostato.

3. Desconecte la cubierta frontal utilizando su mano presionando un gancho en la parte superior de la cubierta frontal (ver Figura 2). Tire de la cubierta frontal hacia fuera con la mano que sujeta los dos lados de la cubierta.

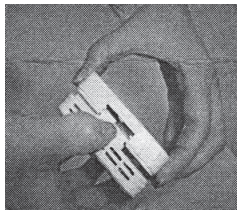

Figura 2

4. Monte la base con el cable a través del orificio de la base con un destornillador en la pared (consulte la figura 3).

5. Instale los cables en el bloque de terminales con un destornillador para apretar la parte superior del tornillo del bloque de terminales (consulte la figura 4). Antes de realizar el cableado, debe verificar el diagrama de cableado del sistema. Si su sistema no es de este tipo, consulte con su distribuidor local o con un electricista profesional.

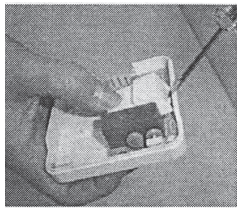

Figura 3

6. Instale 2 baterías de tamaño AA, luego cubra la cubierta frontal hasta la base y asegúrese de que los ganchos de la base estén bloqueados con la cubierta frontal.

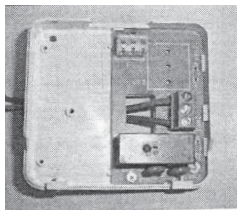

Figura 4

7. Puede encender el interruptor de alimentación principal para el funcionamiento.

FUNCIÓN DE BOTONES E INTERRUPTORES

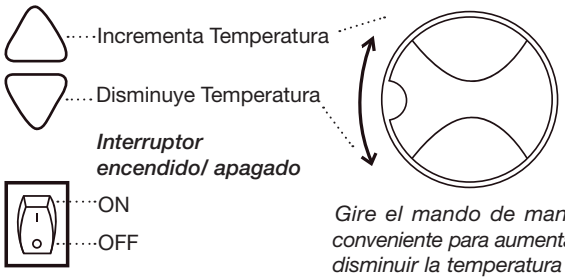

Gire el mando de manera conveniente para aumentar o disminuir la temperatura establecida en "+ o -3 ° C / F".

AJUSTE Y OPERACIÓN

Presione ***"RESET"*** antes de comenzar siguiendo el procedimiento.

1. Presione ▲ o ▼ y la pantalla LCD mostrará una temperatura intermitente con el símbolo de "ajuste de temperatura".
2. Presione nuevamente ▲ o ▼ para ajustar la temperatura deseada. Cada vez que presione ▲ aumentará 1 ° C y cada vez que presione ▼ disminuirá 1 ° C.
3. Cuando termine de configurar la temperatura deseada, espere 15 segundos hasta que la pantalla LCD deje de parpadear y luego el termostato comience a funcionar. Cuando la temperatura de la habitación alcance el ajuste deseado, la unidad funcionará para mantener la temperatura establecida.
4. Cuando las baterías se están agotando, la pantalla LCD mostrará el símbolo "LO", asegúrese de reemplazar inmediatamente las baterías ubicadas en la parte posterior de la carcasa superior.
5. Configuración del diferencial de temperatura: presione los mandos ▲ y ▼ juntos durante 5 segundos, en la pantalla LCD, los usuarios deben leer primero el [d iF], luego la pantalla cambia al diferencial predefinido de fábrica (parpadeando).

** Preset de fábrica a 0-6 ° C o 1.0 ° F. Ahora puede presionar el botón ▲ o el botón ▼ para cambiar la configuración de 0.4 ° C a 1.0 ° C o 0.5 ° C a 2.0 ° F.

Casa Matriz: Blanco 15-I3, Loteo los Libertadores, Colina, R.M.. Tel: (56 2)243 07 730
Sucursal Temuco: Prieto Sur #1055, Temuco Tel: (56 45) 291 03 71
www.recal.cl | info@recal.cl | (+56-2) 2430 7700